


外殼安裝方式：

外殼型式 A（直立式）

以壓力計底部安裝方式直接安裝




外殼型式 B（直立背緣）

直立式附法蘭適用於固定表面或牆上，由壓力計底部安裝




外殼型式 D（埋入式或埋入式前緣）

埋入中孔或邊孔附三個橢圓孔法蘭，適用於儀錶面板，由壓力計背部之中孔或邊孔安裝

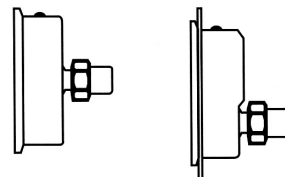


外殼型式 D（埋入式中孔附U型取付金具）

適用於儀錶面板，由壓力計背部中孔附一組U型固定座安裝

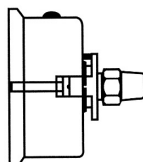

外殼型式 D（埋入式邊孔附L型取付金具）

適用於儀錶面板，由壓力計背部邊孔附一組L型固定座安裝

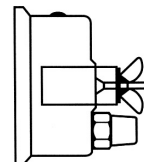

組裝注意事項：

任何一種安裝方式在使用止洩帶或膠劑時，切勿塞住進油（氣）孔，正常工作溫度-20°C ~60°C。

直立式


使用轉接頭（緩衝器）

- 1.將轉接頭（緩衝器）以鉗台固定，再將壓力計以順時針方向旋入，待稍緊後以合適之扳手鎖緊。（如圖一）
- 2.鎖入本體時，扳手應固定在轉接頭（緩衝器）上，再依順時針方向鎖緊。（如圖二）



直接安裝


鎖入本體時，扳手應固定在接續部上，切忌用手去扳動錶頭，以免壓力計歪曲受損。（如圖三）

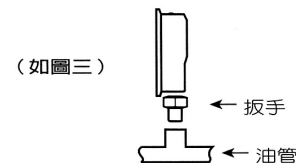

埋入式


使用轉接頭（緩衝器）

- 1.將轉接頭（緩衝器）以鉗台固定，再將壓力計以順時針方向旋入，待稍緊後以合適之扳手鎖緊。（如圖四）
- 2.將油管鎖入壓力計之接頭上，鎖緊時應用兩支合適之扳手，一支固定在轉接頭（緩衝器）上，另一支固定在油管牙目上，鎖緊時力量應平均，待油管鎖緊後，再將壓力計的三孔法蘭以合適的螺絲鎖緊在機器本體上（如圖五）

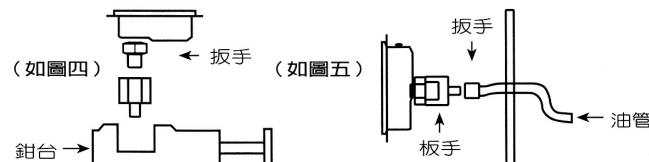

直接安裝

先接上油管鎖緊後再鎖三孔法蘭，拆卸時應先拆下三孔法蘭之螺絲再以兩支扳手固定後拆卸。（如圖六）

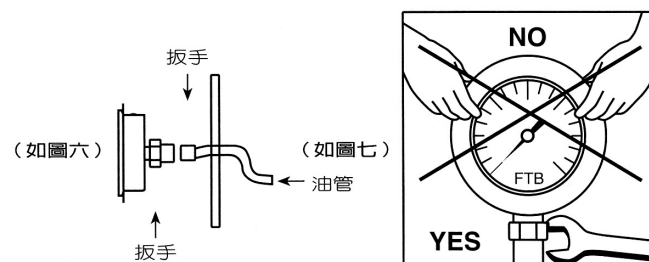

附註：

裝卸壓力計時，切勿用手直接扳動錶頭，應正確使用合適之扳手操作。（如圖七）